

SIEMENS



Issued by
Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG
Schlavenhorst 66
D-46395 Bocholt

© Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.siemens.com/gigaset

Gigaset Repeater

Gigaset

Belangrijke aanwijzingen

Toepassing

Voor Gigaset draadloze telefoons (behalve A-klasse).

Veiligheidsinstructies

Let op:

Lees voor het gebruik eerst onderstaande veiligheidsinstructies en deze gebruiksaanwijzing.



Gebruik alleen de meegeleverde netadapter, zoals aan de onderzijde van het apparaat aangegeven.



Dit apparaat kan de werking van medische apparaten beïnvloeden. Let goed op de technische condities van de betreffende omgeving (bijv. artspraktijk).

Houd voldoende afstand tot andere elektronische apparatuur (bijv. PC's), omdat deze storingen bij het apparaat kunnen veroorzaken.



Plaats het apparaat niet in badkamers of doucheruimten: het apparaat is niet (spat)waterdicht.



Gebruik het apparaat niet in een explosiegevaarlijke omgeving.



Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats en stel uw Gigaset Repeater uitsluitend samen met de gebruiksaanwijzing ter beschikking aan derden.



Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehandse elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer informatie over het weggooien van uw oude apparaat, dient u contact op te nemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Inhoud van de verpakking

- 1 Gigaset Repeater
- 1 adapter voor Gigaset Repeater
- 2 schroeven en pluggen
- deze gebruiksaanwijzing

Inleiding


Onderhoud

Voor het schoonmaken van de Gigaset Repeater kunt u het beste gebruik maken van een vochtige doek of een antistatische doek. Gebruik nooit een droge doek i.v.m. statische lading.



Inleiding

Met de Gigaset Repeater kunt u het ontvangstbereik van maximaal 2 handsets vergroten. Er kunnen maximaal 6 Gigaset Repeaters tegelijk met één basisstation worden gebruikt. Met elke Gigaset Repeater beschikt u over een groter ontvangstbereik voor telkens 2 handsets.

De Gigaset Repeater heeft geen invloed op het maximum aantal handsets dat bij uw basisstation kan worden aangemeld.

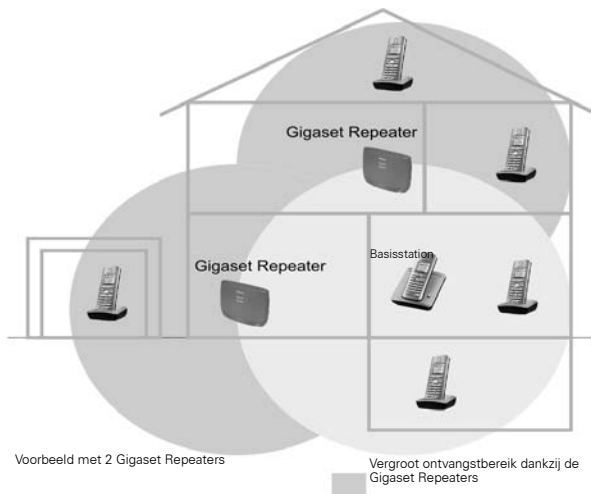

Voordat u met de aanmeldprocedure begint, plaatst u de Gigaset Repeater in de buurt van het basisstation en een stopcontact. Mocht u de Gigaset Repeater reeds gebruiken, dan moet deze t.b.v. de aanmeldprocedure ingeschakeld naast het basisstation zijn geplaatst.

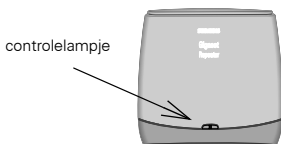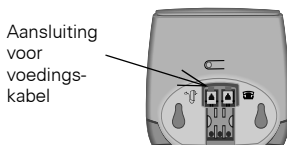

Steek het meegeleverde aansluitsnoer in de aansluiting aan de achterkant. Aan de hand van de aangeduide afmetingen kunt u gaten boren om het apparaat met behulp van de meegeleverde schroeven en pluggen aan de muur te bevestigen.

Aan de voorkant bevinden zich twee controlelampjes, waarvan de linker de status van het apparaat weergeeft (toelichting zie pagina 55).

Voorbereiding

Of uw basisstation geschikt is voor deze Repeater en hoe u het basisstation op de aanmelding van de Repeater voorbereidt, kunt u lezen in de gebruiksaanwijzing van uw telefoon.

Aanmeldprocedure

Voor het aanmelden van de Repeater op een Gigaset-basisstation voert u de volgende stappen uit:



De Gigaset Repeater is uitgeschakeld (de adapter is uit het stopcontact).



Bereid de basis bij het aanmelden van de Repeater op dezelfde wijze voor als bij het handmatig aanmelden van een Comfort-handset. Zie hiervoor ook de gebruiksaanwijzing van het basisstation .



Let op dat zich tijdens deze aanmeldprocedure geen andere basisstations in de omgeving van de Gigaset Repeater in de aanmeldmodus bevinden.



Schakel de Gigaset Repeater in (steek de adapter in het stopcontact).



Het linker controlelampje op de Gigaset Repeater knippert. Na een korte tijd blijft het controlelampje branden. Dit betekent dat de aanmeldprocedure is beëindigd en dat de Gigaset Repeater gebruiksklaar is.








U hoeft tijdens de aanmeldprocedure niet te letten op het display van de handset of op acoustische signalen.

Als de aanmeldprocedure niet meteen lukt, wordt dit aangegeven door het voortdurend knipperen van het controlelampje van de Gigaset Repeater. In dit geval dient u de aanmeldprocedure te herhalen.

Plaatsing

Aanmeldprocedure herhalen

U kunt de Gigaset Repeater op elk gewenst moment opnieuw aanmelden als de aanmeldprocedure is mislukt of als een nieuwe aanmeldprocedure bij een ander basisstation moet worden uitgevoerd. Voordat u de Gigaset Repeater opnieuw aanmeldt (bijvoorbeeld op een ander basisstation), moet u de volgende reset-procedure uitvoeren op de Gigaset Repeater:

-  Schakel het apparaat uit (trek de adapter uit het stopcontact)
-  Schakel het apparaat gedurende 1-5 seconden in.
-  Schakel het apparaat uit (trek de adapter uit het stopcontact).
-  Schakel het apparaat gedurende 25-35 seconden in.
-  Schakel het apparaat uit (trek de adapter uit het stopcontact).


Nu is de Gigaset Repeater gereed voor een nieuwe aanmeldprocedure, zoals hierboven is beschreven. Dit wordt aangegeven door het knipperende controlelampje nadat de adapter opnieuw in het stopcontact is gestoken.

Plaatsing

Als het aanmelden is gelukt, kunt u de Gigaset Repeater daar plaatsen waar u het ontvangstbereik van uw hand-sets wilt vergroten. Plaats het apparaat bij een stop-contact en controleer of het linker controlelampje op het apparaat na het inschakelen onafgebroken brandt. Als het linker controlelampje knippert, is de Gigaset Repeater te ver van het basisstation verwijderd of wordt de ontvangst gehinderd door bijvoorbeeld dikke muren of metalen voorwerpen (zoals radiatoren).

Bij het zoeken naar een geschikte plaats voor de Gigaset Repeater kunt u gebruikmaken van een handset. Deze moet op de plaats waar de Gigaset Repeater komt te staan, een goede verbinding hebben met het basisstation.

Als u een handset voor de eerste keer in het vergrote bereik van de Gigaset Repeater gebruikt, dient u de handset binnen het ontvangstbereik van de Gigaset Repeater, maar buiten het ontvangstbereik van het basisstation, uit- en vervolgens weer in te schakelen:

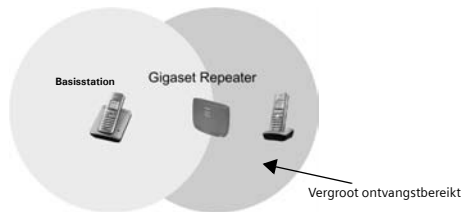

Als u binnen het bereik van uw basisstation meerdere Gigaset Repeaters gebruikt, moet u tussen de Gigaset Repeaters een afstand van minimaal 10 m bewaren.

Functie-aanduiding met controlelampjes

Aan de voorzijde van het toestel bevinden zich twee groene controlelampjes. Het linker controlelampje geeft de aanmeldstatus en de bedrijfsstatus weer. Met het rechter controlelampje wordt de verbinding van de handsets weergegeven die via de Repeater verlopen.

Linker controlelampje:

Uit	Stroomvoorziening UIT
Knippert	Geen verbinding met basisstation
Continu oplichten	normale verbinding met het basisstation
Onderbroken knippen	Gereed voor aanmelden AAN






Rechter controlelampje:

Donker	Geen verkeer
Knippert een keer	Eén handset via Repeater verbonden
Knippert twee keer	Twee handsets via Repeater verbonden

De controletoon gebruiken

Met de controletoon kunt u vaststellen of de handset in het vergrote bereik van de Gigaset Repeater functie-neert. Deze controletoon is op de geactiveerde handset te horen zolang deze met de Gigaset Repeater verbonden is.

Voer de volgende procedure uit op de Gigaset Repeater om de controletoon in- of uit te schakelen:

-  Schakel het apparaat uit (trek de adapter uit het stopcontact)
-  Schakel het apparaat gedurende 1-5 seconden in en vervolgens weer uit.
-  Schakel het apparaat uit (trek de adapter uit het stopcontact).
-  Schakel het apparaat opnieuw in. Wanneer het linker controlelampje op het apparaat langzaam knippert, schakelt u het apparaat weer uit.
-  Schakel het apparaat opnieuw in. Hiermee is de controletoon geactiveerd resp. gedeactiveerd

Overig

Overig

Zelf problemen verhelpen

Storing	Oorzaak	Oplossing
Linker Controlelampje blijft knipperen na beëindiging van de aanmeldprocedure	Geen radioverbinding met het basisstation	Aanmeldprocedure herhalen
Linker Controlelampje blijft knipperen op de gekozen plaats	Slechte radioverbinding met het basisstation	Nieuwe plaats kiezen
Linker Controlelampje brandt helemaal niet	Geen 230V-spanning	Aansluiting controleren
Geen ontvangst van de handset in het bereik van de Repeater	Repeater is niet aangemeld Slechte radioverbinding met het basisstation Handset kan Repeater niet vinden	Aanmeldprocedure herhalen Nieuwe plaats kiezen Handset uit- en inschakelen
Verbinding wordt verbroken bij het wisselen van het bereik van het basisstation naar het bereik van de Gigaset Repeater	Ondersteuning ontbreekt	Zie tabel „Wissel van ontvangstbereik“ hierboven

Technische gegevens

Standaard:	DECT, GAP
Frequentiebereik:	1880 MHz - 1900 Mhz
Zendvermogen:	10 mW gemiddeld vermogen per kanaal
Bereik:	max. 300 m buitenshuis, max. 30 m binnenshuis
Stroomvoorziening:	220/230 V, 50 Hz (adapter)
Stroomverbruik:	6 VA
Toegestane omgevingsvoorwaarden:	-10 °C tot + 50°C
Afmetingen (mm):	131 x 111 x 50 (l x b x h)
Gewicht:	136 g
Lengte aansluitsnoer:	ca. 3 m

Garantiecertificaat

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op fabrieksgarantie onder de onderstaande voorwaarden:

Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Siemens naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.

- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
 - Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
 - Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect zich heeft voorgedaan geldend te worden gemaakt.
 - Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Siemens zijn geretourneerd, worden eigendom van Siemens.
 - Deze garantie geldt voor nieuwe apparatuur die in Nederland is gekocht. De garantie wordt verleend door Siemens Home and Office Communication Devices B.V.
 - Verdergaande resp. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie van de fabrikant zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
 - De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
 - Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Siemens zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
 - De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.
- Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Siemens. Het telefoonnummer vindt u in de bijgevoegde gebruikshandleiding.

Goedkeuring

Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. In andere landen is gebruik afhankelijk van de nationale goedkeuring.

Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 1999/5/EC vindt u op internet onder <http://www.siemens.com/gigasetdocs>.

CE 0682